




Nissan Juke Hybrid

TYPE: F16, 5-door SUV
(2022 -)

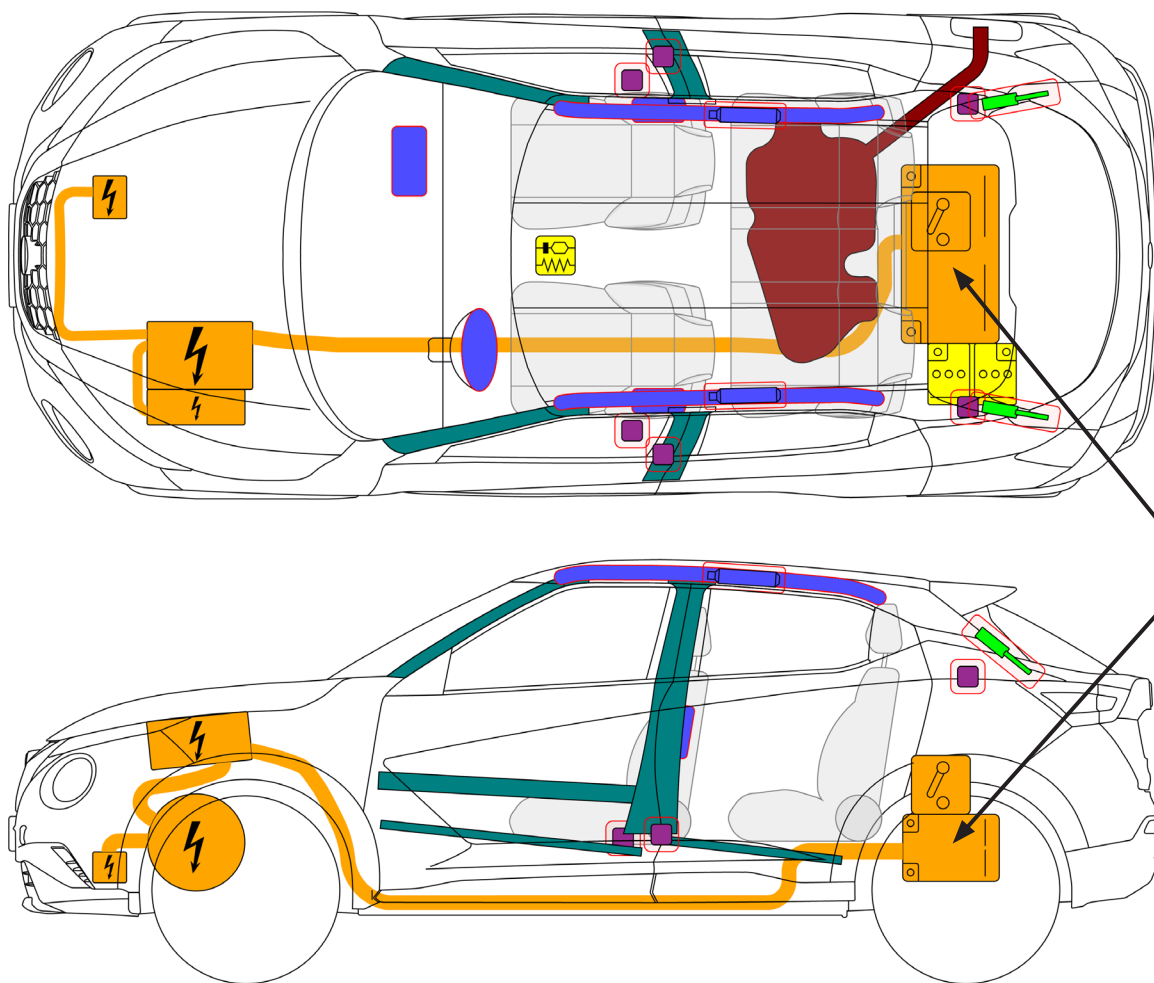

286 V
Li-ion

	Gaisa spilvens		Uzkrātās gāzes ģenerators		Drošības jostas nospiēģotājs		Papildu ierobežotājs-istēmas vadības iekārta		Zems akumulatora spriegums
	Gāzes amortizators / nospiēģota atspere		Paaugstinātas izturības zona		Augstsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu		Augstsprieguma komponents		Akumulators, augstsprieguma
	Augstsprieguma barošanas vads		Degvielas tvertnes saturs, benzīns/etanol						

1. Identifikācija / apzīmējums



JĀ NEATSKAN MOTORA RŪKŠANA, TAS NENOZĪMĒ, KA TRANSPORTLĪDZEKLIS IR IZSLĒGTS. KLUSA KUSTĪBA VAI TŪLĪTĒJS RESTARTS DARBOJAS, LĪDZ TRANSPORTLĪDZEKLIS IR PILNĪBĀ IZSLĒGTS. VALKĀJIET PIEMĒROTUS INDIVIDUĀLOS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻUS.

Logos



Modeļa nosaukums



2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Imobilizēt transportlīdzekli:

1. Bloķējiet riteņus, nospiediet bremzi un pārvirziet pārnesumu pārslēgu stāvvietas (P) režīmā




Pacelšanas punkti:



Atbilstoši pacelšanas punkti



Augstsprieguma akumulators

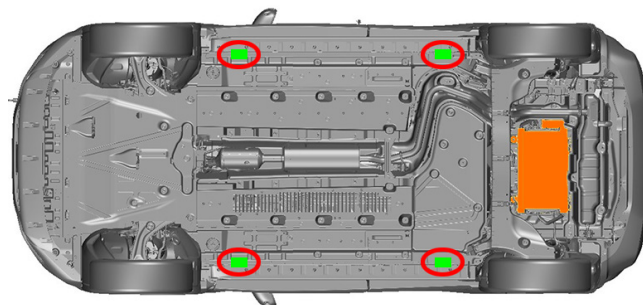

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi




Sadursmes gadījumā ar drošības jostu spriegotāja aktivizēšanu un/vai drošības spilvena atvēršanos augstsprieguma sistēma tiks automātiski atspējota. Sistēmas joprojām darbojas.

1. Ja instrumentu kopā ir izgaismots indikators "Ready" (Gatavs), vienreiz nospiediet pogu Start/Stop. Šī darbība atslēdz augstsprieguma sistēmu





Pēc tam izņemiet elektronisko atslēgu un turieties vismaz 5 m attālumā no transportlīdzekļa





Piekļuve bagāžniekam



2. Atvienojiet 12 voltu akumulatoru

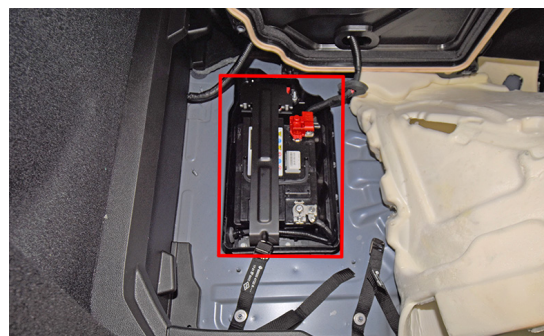

3. Augstsprieguma sistēmas deaktivizēšana, lietojot šo atvienošanas slēdzi, izmantojiet 0 klases izolējošus gumijas cimdus.

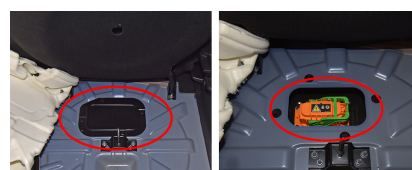


Drošības norādījumi:

Nekad nepieskarieties, nenogrieziet un neatveriet oranžu augstsprieguma strāvas kabeli vai augstsprieguma komponentu!

4. Piekļuve braucējiem

Augstas izturības tērauds korpusā un durvīs

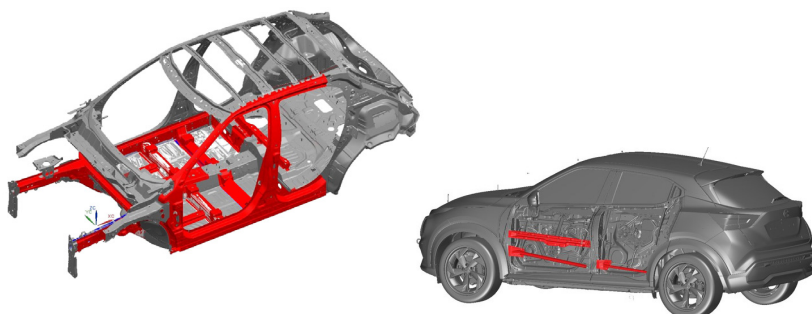

Stūres statņa regulēšana



Nissan Juke HEV Type: F16, 5dr SUV (2022 -) – papildu lappuses

Sēdekļu regulēšana



Stikla veidi:

- A. Laminēts stikls
- B. Rūdītā stikls




5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas

	Lithium-ion 150-286V	
	12V	
	R-1234yf 500 25 g	
	46L	



Ja no augstsprieguma (HV) akumulatoru dzesēšanas sistēmas noplūst tradicionālais dzesēšanas šķidrums (pārbaudiet tvertni), HV akumulators var kļūt nestabils, izraisot pārkaršanas risku. Akumulatora temperatūras Paaugstināšanās var liecināt par termisko aizplūšanu.




6. Ugunsgrēka gadījumā



IZMANTOJIET LIELU DAUDZUMU TĪRA ŪDENS



**POTENCIĀLS AKUMULATORA AIZDEGŠANĀS/
AIZKAVĒTAS AIZDEGŠANĀS RISKS!**



Avārijas dienesta darbiniekiem vienmēr jāaizsargā sevi, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus (PPE), tostarp autonomu elpošanas aparātu (SCBA), kā arī jāveic attiecīgi pasākumi, lai pasargātu no incidenta tos civiliedzīvotājus, kuri atrodas pa vējam no incidenta vietas.



GĀZE, SPRĀDZIENBĪSTAMAS VIDES RAŠANĀS RISKS!



7. Iegremdēšanas gadījumā

- Augsta sprieguma sistēma nerada paaugstinātu elektriskās strāvas trieciena risku ūdenī;
- Ja iespējams, pārvietojiet transportlīdzekli prom no ūdens un turpiniet to deaktivizēt (skatīt 3. nodaļu).
- Sazinieties ar savu dīleri/ražotāju.

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

Atrašanās vieta vilkšanas cilpa



Priekšējais āķa atrašanās vieta



Aizmugurējā āķa atrašanās vieta




Vilkšana



**TURIET TRANSPORTLĪDZEKLI ATVĒRTĀ AUTOSTĀVVIETĀ
DROŠĀ (≥ 5 M) ATTĀLUMĀ NO CITIEM OBJEKTIEM VAI
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM BLAKUS**

**POTENCIĀLS AKUMULATORA AIZDEGŠANĀS/
AIZKAVĒTAS AIZDEGŠANĀS RISKS!**



10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

	Izņemt viedatslēgu		Elektriskais hibrīdtransportlīdzeklis, kuru darbina 2. grupas šķidrā degviela
	Brīdinājums, elektrība		Uzliesmojošs
	Vispārēja brīdinājuma zīme		Bīstams cilvēka veselībai
	Brīdinājums, zema temperatūra		Akūts toksiskums
	Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents		Sprādzienbīstams
	Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni		Kodīgs
	Izmantot infrasarkanā termokameru		Bagāžas nodaļuma pārsegs