



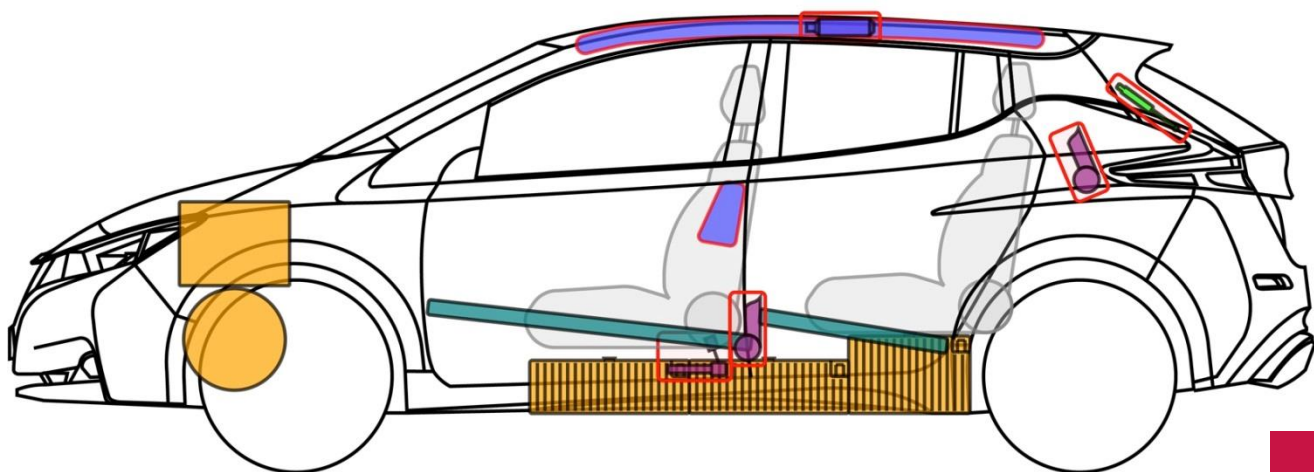

# LEAF

Tips: ZE1, 2017-  
SJNFAAZE1U0xxxxxx

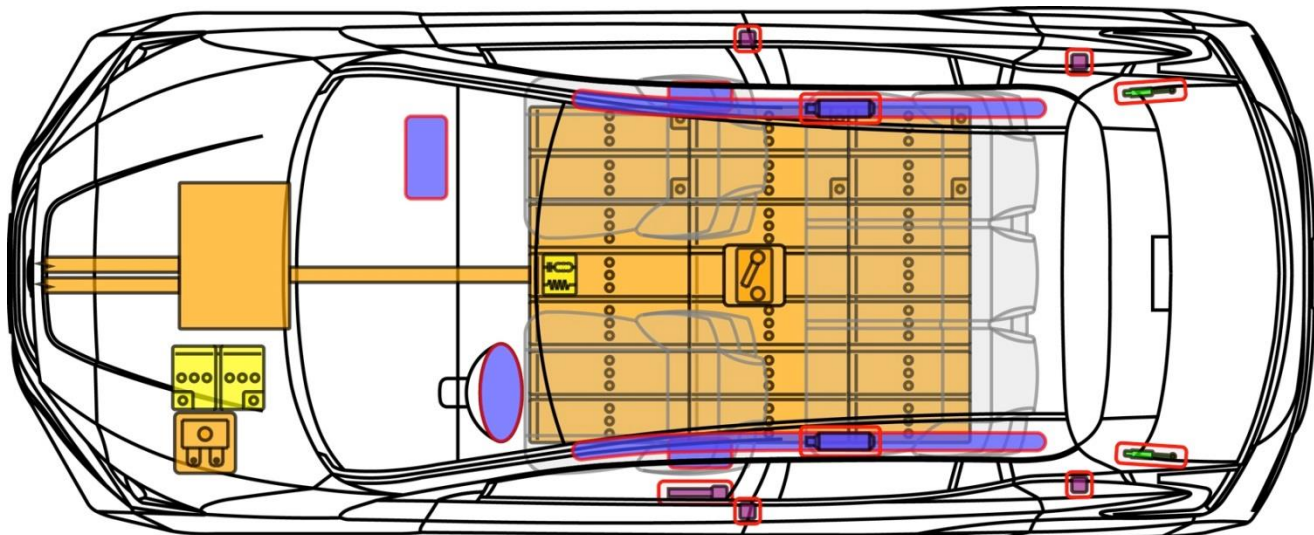

LEAF

## Legenda

	Drošības gaisa spilvens		Uzkrātās gāzes ģenerators		Drošības jostas nospiegotājs		Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta		Gājēju aizsardzības aktīvā sistēma
	Automātiskā pretapgāšanās sistēma		Gāzes amortizators / nospiiegota atspere		Paaugstinātas izturības zona		Zona, kam jāpievērš īpaša uzmanība		
	Zems akumulatora spriegums		Superkondensators, zemsprieguma		Degvielas tvertne		Gāzes tvertne		Drošības vārsts
	Akumulators, augstsprieguma		Augstsprieguma barošanas vads		Augstsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu		Drošinātāju kārba augstsprieguma strāvas atslēgšanai		Augstsprieguma superkondensators
	Degvielas tvertnes saturs, benzīns / etanols								



## Galvenā informācija


- Sadursmes gadījumā ar drošības spilvenu atvēršanos un/vai drošības jostu nospriegošanas aktivizēšanu vilces sistēma tiks atspējota. Aizturēšanas sistēmas joprojām ir aktīvas.
- Laiks, kad jāpabeidz fiksācijas sistēmu deaktivizācija, ir 10 minūtes pēc deaktivizācijas soļu izpildīšanas.
- **Nepieciešami aizsardzības līdzekļi (izolējoši cimdi līdz 1000 V, sejas aizsarglīdzekļi).**

## Nodrošiniet, lai transportlīdzeklis neaizripo

- Bloķēt riteņus
- Ieslēdziet stāvbremzi

## Deaktivizējiet augstsprieguma un fiksācijas sistēmas

### Metode 1

1. Pārbaudiet, vai instrumentu kopā ir iededzies indikators „Ready“ (Gatavs).  
Simbols: 
2. Ja sistēma ir aktīva, vienreiz nospiediet pogu Start/Stop.
3. Atvienojiet 12 voltu akumulatoru. Negatīvo akumulatora kabeli vispirms.





## Deaktivējiet augstsprieguma un fiksācijas sistēmas

### Metode 2

1. Atrodiet un atveriet sadales kasti.
2. Noņemiet norādīto drošinātāju no drošinātāju kastes.
3. Atvienojiet 12 voltu akumulatoru. Negatīvo akumulatora kabeli vispirms.




**Uzmanību! Fiksācijas sistēmas ir pilnībā deaktivizētas pēc aptuveni 10 minūtēm!**



## Deaktivējiet augstsprieguma un fiksācijas sistēmas

### Metode 3

1. Atrodiet ārkārtas atvienošanas slēdzi.
2. Paceliet aizmugurējo pārsegu (tas ir nofiksēts) un noņemiet to. Atskrūvējiet fiksācijas skrūves no apakšā esošā pārsega (10 mm uzgriežņu atslēga) un noņemiet pārsegu.
3. Noņemiet avārijas izslēgšanas slēdzi, kā norādīts!
4. Atvienojiet 12 voltu akumulatoru. Negatīvo akumulatora kabeli vispirms.

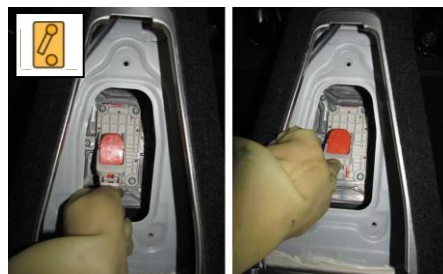

- **Ja 12 voltu akumulatoru nevar atvienot, transportlīdzekļa fiksācijas sistēmas joprojām ir aktīvas!**
- **Uzmanību! Fiksācijas sistēmas ir pilnībā deaktivizētas pēc aptuveni 10 minūtēm!**