



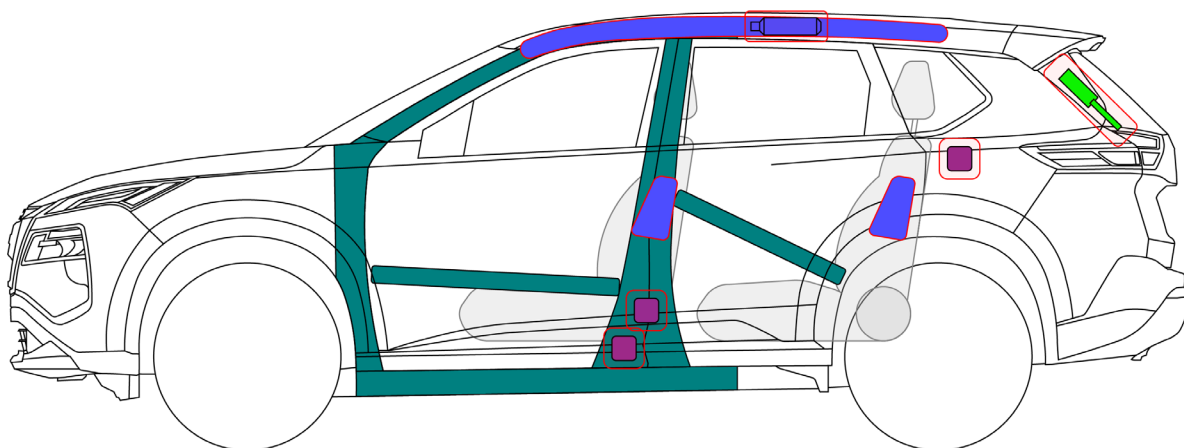


Nissan X-Trail

TYPE: T33, 5-door SUV
(2022 -)

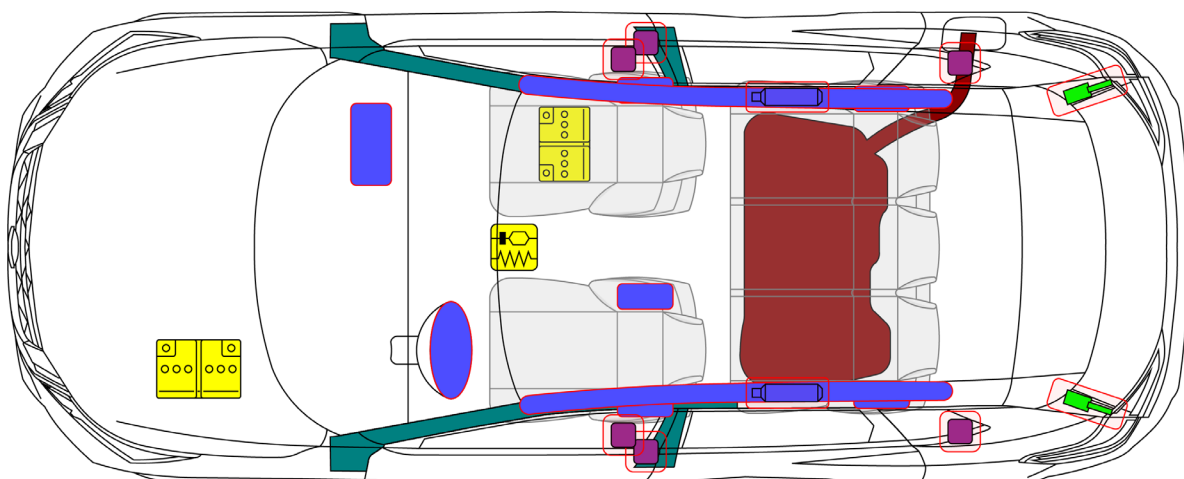

 Gaisa spilvens	 Uzkrātās gāzes ģenerators	 Drošības jostas nospriegotājs	 Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta	 Zems akumulatora spriegums
 Gāzes amortizators / nospriegota atspere	 Paaugstinātas izturības zona	 Degvielas tvertnes saturs, benzīns/etanolis		

1. Identifikācija / apzīmējums

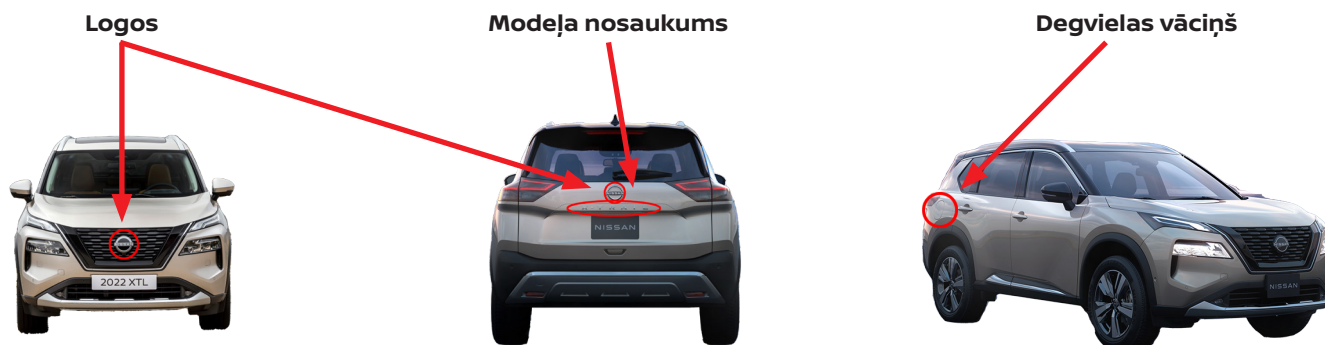


2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Imobilizēt transportlīdzekli:

1. Bloķējiet riteņus
2. Pievelciet stāvbremzi
3. Nospiediet P (stāvēšanas) pogu, lai izvēlētos P (stāvēšanas) pozīciju

Pacelšanas punkti:

 Atbilstoši pacelšanas punkti

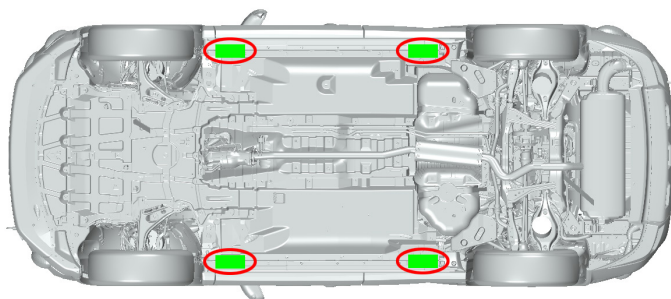


3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

1. Nospiediet Start/Stop pogu, lai izslēgtu dzinēju




Pēc tam izņemiet elektronisko atslēgu un turieties vismaz 5 m attālumā no transportlīdzekļa


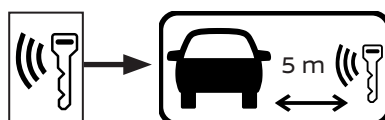


Nissan X-Trail Tips: T33, 5dr SUV (2022 -) – papildu lappuses

Piekļuve motora nodalījumam

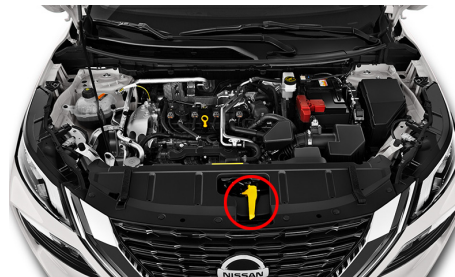


2. Atvienojiet 12 voltu akumulatoru

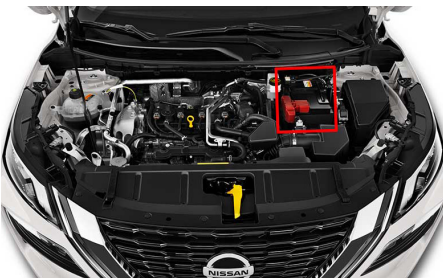

4. Piekļuve braucējiem

Augstas izturības tērauds korpusā un durvīs

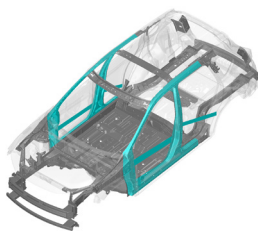

Sēdekļu regulēšana

Elektriskā



Manuāli



Stūres statņa regulēšana



Stikla veidi:

A. Laminēts stikls

B. Rūdītā stikls



5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas

	12V	
	R-1234yf 1005 g	
	55L	
	12V Li-ion	

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana

Atrašanās vieta vilkšanas
cilpa




Priekšējais āķa atrašanās
vieta



Aizmugurējā āķa atrašanās
vieta



Vilkšana

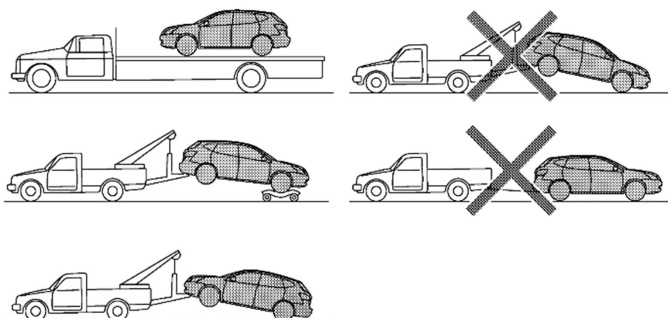

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

	Izņemt viedatslēgu		Uzliesmojošs
	Vispārēja brīdinājuma zīme		Bīstams cilvēka veselībai
	Brīdinājums, zema temperatūra		Sprādzienbīstams
	Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents		Kodīgs
	Transportlīdzeklis, kuru darbina 1. grupas šķidrā degviela		Motora pārsegs